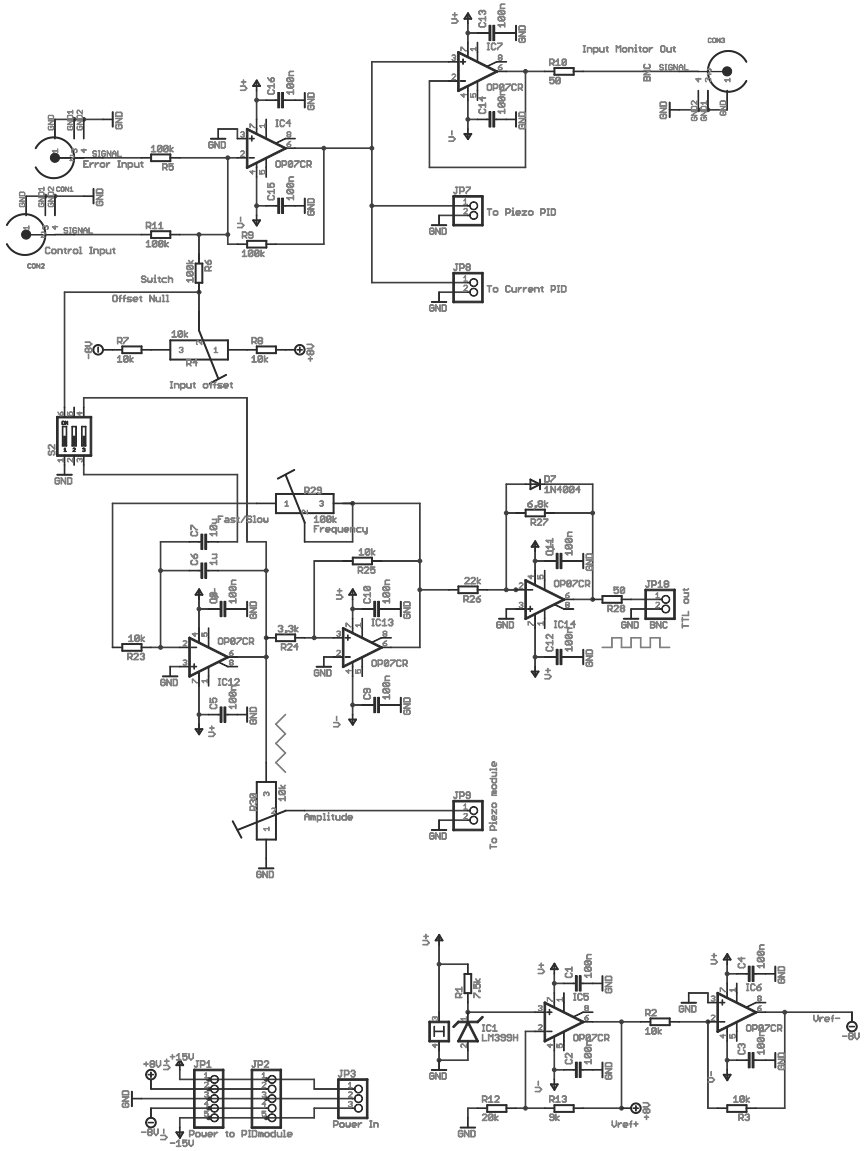
Input Monitor Out
Error Input
Control Input
To Piezo PID
To Current PID
Switch
Offset Null
Input Offset
Fast/Slow
Frequency
Amplitude
To Piezo module
TTL out
Power to PIDmodule
Power In
Vref+
Vref-
OP07CR
LM399H
1N4004